filt.

FILTRIVAHETUSE JUHEND

Vaheta filtrid ise, umbes 10 minutiga


Komfovent Domekt R 150 F C8 • parempoolne versioon (R1)

1 × F7 filter
puhub värske õhu tuppa

1 × M5 filter
tõmbab toaõhu välja


≈ 10 minutit
aega kulub

1 Kus filtrid asuvad?

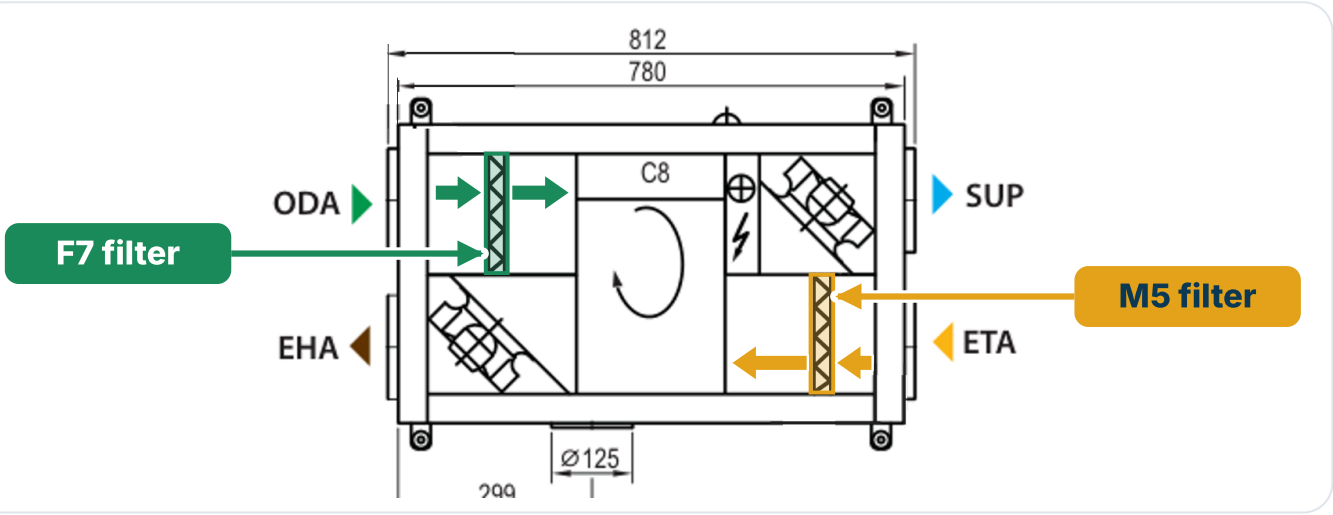

Tootja joonis. Värvilised nooled näitavad, kuidas õhk liigub: F7 juures vasakult (ODA) seadme keskele, M5 juures paremalt (ETA) seadme keskele.

2 Kõige tähtsam: nool filtril

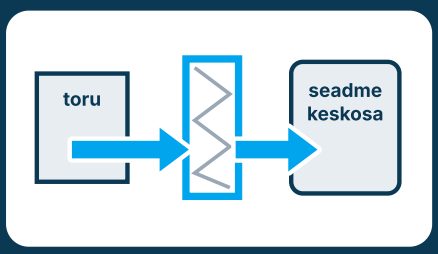

Õhk liigub torust seadme keskele. Seega peab filtri nool näitama SEADME KESKELE

Igal filtril on raamil nool. Nool näitab, kuhu poole õhk filtrist läbi läheb. F7 nool näitab ODA ühendusest eemale, M5 nool ETA ühendusest eemale. Kui filter on tagurpidi, ei puhasta see õhku korralikult.

3 Nii on õige ja nii vale

väljast  keskele

Õige
Nool näitab seadme keskele

väljast  keskele

Vale
Nool näitab ühenduse poole

4 Filtrite vahetamine samm-sammult

1 Lülita seade välja
Lülita seade juhtpaneelilt välja ja ühenda see vooluvõrgust lahti. Oota, kuni ventilaatorid on seiskunud.

2 Ava hooldusluuk
Ava seadme hooldusluuk või kate, et filtritele ligi pääseda.

3 Võta vanad filtrid välja
F7 asub välisõhu (ODA) poolel, M5 ruumiõhu (ETA) poolel. Tõmba mõlemad välja.

4 Leia uuelt filtrilt nool
Filtri raamil on nool. Keera filter nii, et nool näitab SEADME KESKELE.

5 Lükka uued filtrid sisse
F7 ODA poolele, M5 ETA poolele. Lükka lõpuni, nool endiselt keskele.

6 Sulge luuk ja lülita sisse
Kui paneel näitab filtrihoiatust, nulli see. Valmis!

Kui tihti vahetada?
Tavaliselt iga 6 kuu tagant või siis, kui juhtpaneel annab filtrihoiatuse.

Vasakpoolne seade (L1)?
Siis on filtrid peegelpildis. Nool näitab ikka seadme keskele.

Jäi midagi segaseks?
Võta meiega ühendust ja aitame sobiva filtri leida: filt.ee

Vana filter
Pane kilekotti ja viska olmeprügi hulka.