filt.

FILTRIVAHETUSE JUHEND

Vaheta filtrid ise, umbes 10 minutiga


Komfovent Domekt R 250 F C6 • parempoolne versioon (R2)

1 × F7 filter
puhub värske õhu tuppa

1 × M5 filter
tõmbab toaõhu välja


278×258×46 mm
mõlema filtri mõõt

1 Kus filtrid asuvad?

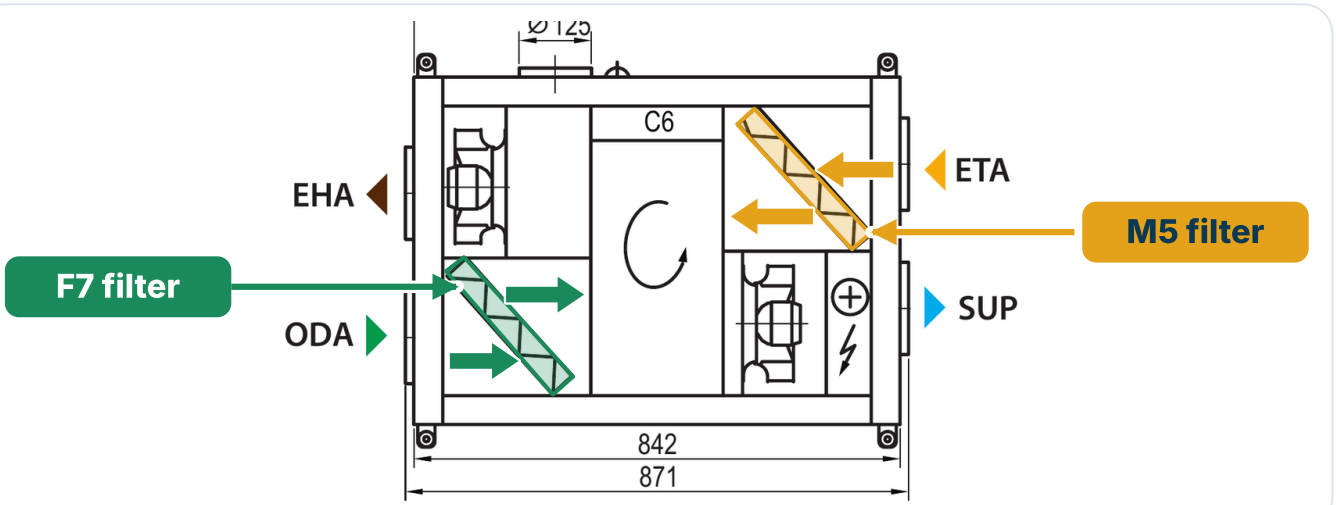

Vaade hooldusluugi poolt. Värvilised nooled näitavad õhu liikumist: F7 juures vasakult (ODA) rootori poole, M5 juures paremalt (ETA) rootori poole.

2 Kõige tähtsam: nool filtril

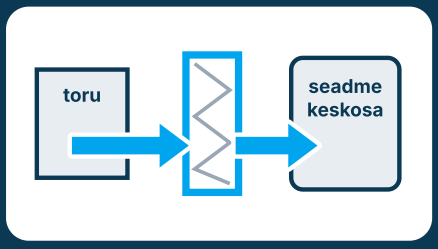

Õhk liigub seadme keskele. Seega peab filtri nool näitama SEADME KESKELE

Igal filtril on raamil nool. Nool näitab, kuhu poole õhk filtrist läbi läheb: ühendusest eemale, rootori poole (joonisel ring noolega). Kui filter on tagurpidi, ei puhasta see õhku korralikult.

3 Nii on õige ja nii vale

väljast  keskele

Õige
Nool näitab seadme keskele

väljast  keskele

Vale
Nool näitab ühenduse poole

4 Filtrite vahetamine samm-sammult

1 Lülita seade välja
Lülita seade juhtpaneelilt välja ja ühenda see vooluvõrgust lahti. Oota, kuni ventilaatorid on seiskunud.

2 Ava hooldusluuk
Ava seadme hooldusluuk (kontrollpoolne kate), et filtritele ligi pääseda.

3 Võta vanad filtrid välja
F7 asub all vasakul viltu (ODA pool), M5 üleval paremal viltu (ETA pool). Tõmba mõlemad välja.

4 Leia uuelt filtrilt nool
Filtri raamil on nool. Keera filter nii, et nool näitab SEADME KESKELE.

5 Lükka uued filtrid sisse
F7 alla vasakule (ODA pool), M5 üles paremale (ETA pool). Lükka lõpuni, nool endiselt keskele.

6 Sulge luuk ja lülita sisse
Kui paneel näitab filtrihoiatust, nulli see. Valmis!

Kui tihti vahetada?
Tavaliselt iga 6 kuu tagant või siis, kui juhtpaneel annab filtrihoiatuse.

Vasakpoolne seade (L2)?
Siis on filtrid peegelpildis. Nool näitab ikka seadme keskele.

Jäi midagi segaseks?
Võta meiega ühendust ja aitame sobiva filtri leida: filt.ee

Vana filter
Pane kilekotti ja viska olmeprügi hulka.

Komfovent Domekt R 250 F C6, R2 • Joonis: tootja infoleht (vaade kontrollpoolelt)
Filtri mõõt 278×258×46 mm

filt.