FILTRIVAHETUSE JUHEND

Vaheta filtrid ise, umbes 10 minutiga


Komfovent Domekt R 300 V C8 • parempoolne versioon (R1)

1 × F7 filter
puhub värske õhu tuppa

1 × M5 filter
tõmbab toaõhu välja


290×205×46 mm
mõlema filtri mõõt

1 Kus filtrid asuvad?

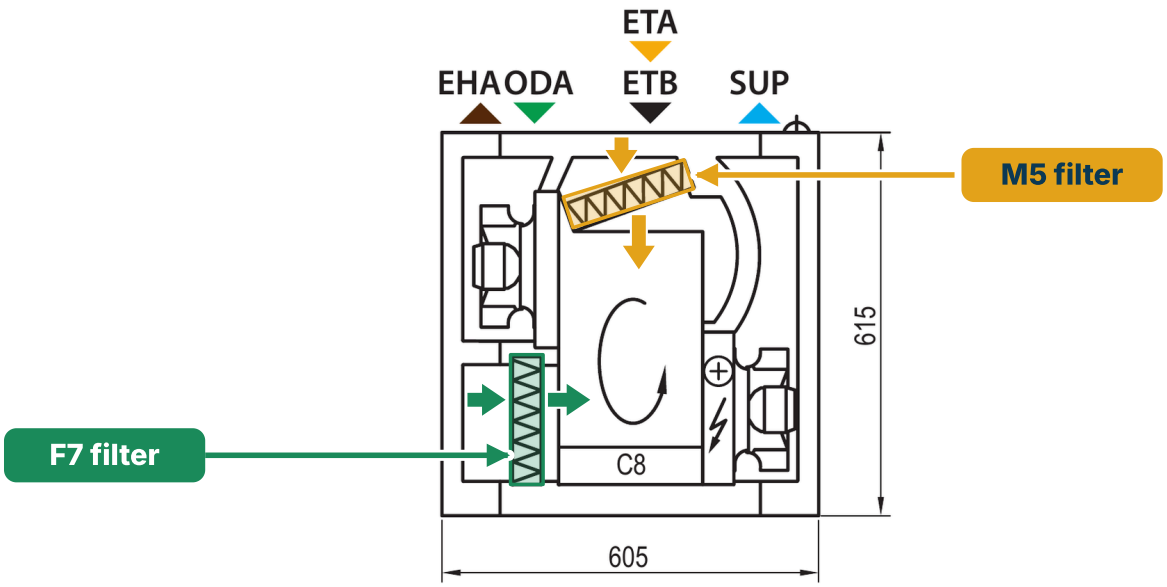

Seade eest vaadatuna, uks avatud. Värvilised nooled näitavad õhu liikumist: F7 juures vasakult rootori poole, M5 juures ülevalt (ETA) alla rootori poole.

2 Kõige tähtsam: nool filtril

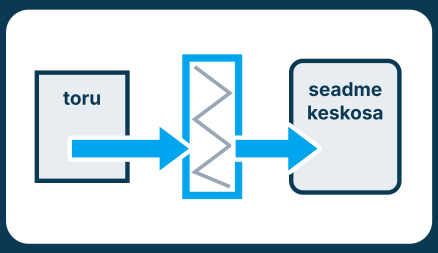

Õhk liigub seadme keskele. Seega peab filtri nool näitama SEADME KESKELE

Igal filtril on raamil nool. Nool näitab, kuhu poole õhk filtrist läbi läheb: ühendusest eemale, rootori poole (joonisel ring noolega). Kui filter on tagurpidi, ei puhasta see õhku korralikult.

3 Nii on õige ja nii vale

väljast  keskele

Õige
Nool näitab seadme keskele

väljast  keskele

Vale
Nool näitab ühenduse poole

4 Filtrite vahetamine samm-sammult

1

Lülita seade välja

Lülita seade juhtpaneelilt välja ja ühenda see vooluvõrgust lahti. Oota, kuni ventilaatorid on seiskunud.

2

Ava esiuks

Filtrid asuvad ukse taga.

3

Võta vanad filtrid välja

F7 asub all vasakul, M5 üleval keskel (viltu). Tõmba mõlemad enda poole välja.

4

Leia uuelt filtrilt nool

Filtri raamil on nool. Keera filter nii, et nool näitab SEADME KESKELE.

5

Lükka uued filtrid sisse

F7 alla vasakule, M5 üles keskele. Lükka lõpuni, nool endiselt keskele.

6

Sulge uks ja lülita sisse

Kui paneel näitab filtrihoiatust, nulli see. Valmis!

Kui tihti vahetada?
Tavaliselt iga 6 kuu tagant või siis, kui juhtpaneel annab filtrihoiatuse.

Vasakpoolne seade (L1)?
Siis on filtrid peegelpildis. Nool näitab ikka seadme keskele.

Jäi midagi segaseks?
Võta meiega ühendust ja aitame sobiva filtri leida: filt.ee

Vana filter
Pane kilekotti ja viska olmeprügi hulka.