filt.

FILTRIVAHETUSE JUHEND

Vaheta filtrid ise, umbes 10 minutiga


Komfovent Domekt R 400 F C6M • parempoolne versioon (R1)

1 × F7 filter
puhub värske õhu tuppa

1 × M5 filter
tõmbab toaõhu välja


346×258×46 mm
mõlema filtri mõõt

1 Kus filtrid asuvad?

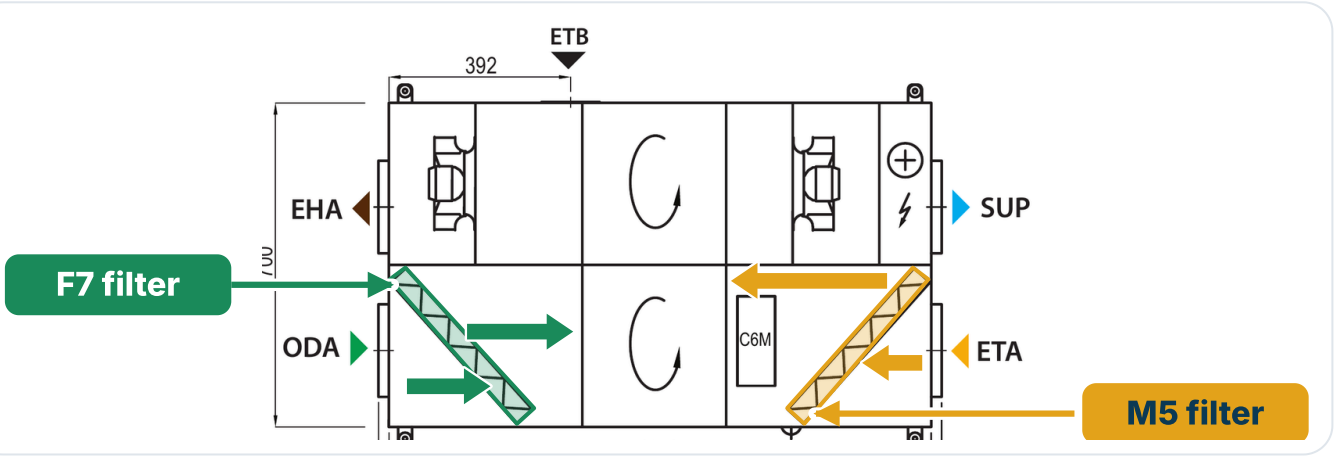

Vaade hooldusluugi poolt. Värvilised nooled näitavad õhu liikumist: F7 juures vasakult (ODA) rootori poole, M5 juures paremalt (ETA) rootori poole.

2 Kõige tähtsam: nool filtril

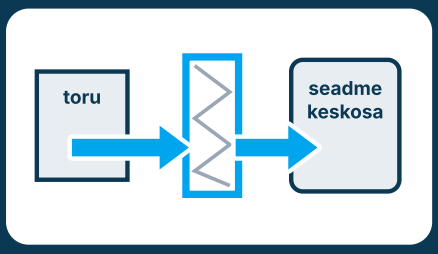

Õhk liigub seadme keskele. Seega peab filtri nool näitama SEADME KESKELE

Igal filtril on raamil nool. Nool näitab, kuhu poole õhk filtrist läbi läheb: ühendusest eemale, rootori poole (joonisel ring noolega). Kui filter on tagurpidi, ei puhasta see õhku korralikult.

3 Nii on õige ja nii vale

väljast  keskele

Õige
Nool näitab seadme keskele

väljast  keskele

Vale
Nool näitab ühenduse poole

4 Filtrite vahetamine samm-sammult

1 Lülita seade välja

Lülita seade juhtpaneelilt välja ja ühenda see vooluvõrgust lahti. Oota, kuni ventilaatorid on seiskunud.

2 Ava hooldusluuk

Ava seadme hooldusluuk (kontrollpoolne kate), et filtritele ligi pääseda.

3 Võta vanad filtrid välja

Filtrid asuvad all, kumbki oma otsas viltu: F7 vasakul (ODA pool), M5 paremal (ETA pool). Tõmba mõlemad välja.

4 Leia uuelt filtrilt nool

Filtri raamil on nool. Keera filter nii, et nool näitab SEADME KESKELE.

5 Lükka uued filtrid sisse

F7 vasakule (ODA pool), M5 paremale (ETA pool). Lükka lõpuni, nool endiselt keskele.

6 Sulge luuk ja lülita sisse

Kui paneel näitab filtrihoiatust, nulli see. Valmis!

Kui tihti vahetada?
Tavaliselt iga 6 kuu tagant või siis, kui juhtpaneel annab filtrihoiatuse.

Vasakpoolne seade (L1)?
Siis on filtrid peegelpildis. Nool näitab ikka seadme keskele.

Jäi midagi segaseks?
Võta meiega ühendust ja aitame sobiva filtri leida: filt.ee

Vana filter
Pane kilekotti ja viska olmeprügi hulka.