FILTRIVAHETUSE JUHEND

Vaheta filtrid ise, umbes 10 minutiga


Flexit Nordic S4

2 × F7 filter
sissepuhe ja väljatõmme

365×247×31 mm
mõlema filtri mõõt


2× aastas
soovituslik vahetusintervall

1 Kus filtrid asuvad?

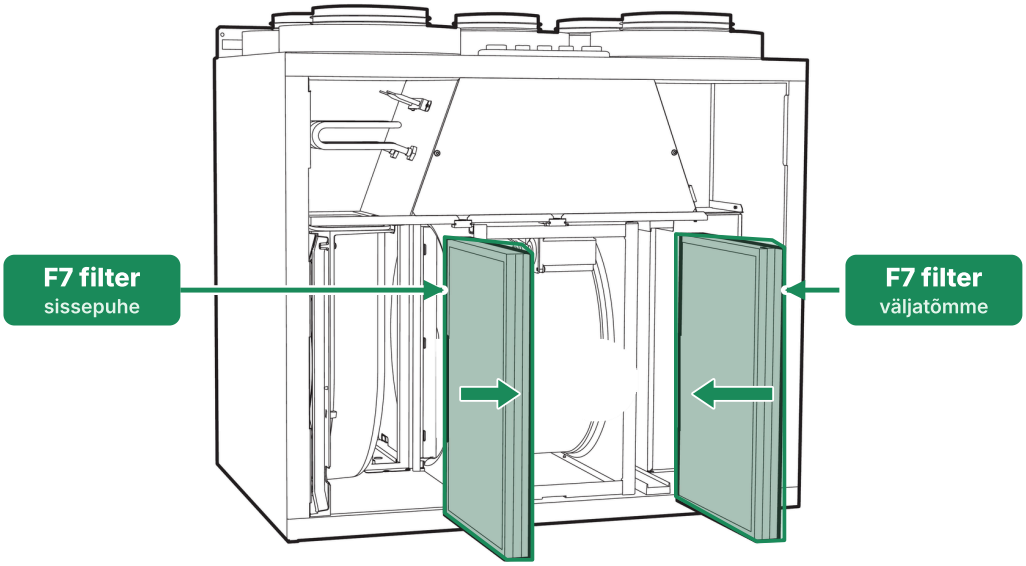

Filtrid seisavad püsti rootori kõrval ja tõmmatakse ette välja. Joonisel on vasakpoolne mudel: sissepuhe vasakul, väljatõmme paremal. Parempoolsel mudelil on vastupidi, aga filtrid on ühesugused. Rohelised nooled näitavad, kuhu filtri nool peab näitama: rootori poole.

2 Kõige tähtsam: nool filtril

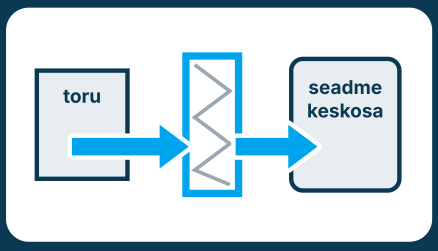

Õhk liigub filtrist rootori poole. Seega peab filtri nool näitama ROOTORI POOLE

Filtrid seisavad püsti rootori kõrval: vasakpoolse filtri nool näitab paremale, parempoolse oma vasakule. Nool näitab, kuhu poole õhk filtrist läbi läheb. Kui filter on tagurpidi, ei puhasta see õhku korralikult.

3 Nii on õige ja nii vale

väljast  keskele

Õige
Nool näitab rootori poole

väljast  keskele

Vale
Nool näitab rootorist eemale

4 Filtrite vahetamine samm-sammult

1
Lülita seade välja
Lülita küte välja ja lase ventilaatoritel 3 minutit töötada. Seejärel võta pistik seinast ja oota 2 minutit.

2
Ava uks
Keera luku kruvi 90°, tõsta lukusang üles ja ava uks.

3
Võta vanad filtrid välja
Eemalda filtriosa kate, kui see on olemas. Haara sangast ja tõmba filter ette välja.

4
Leia uuelt filtrilt nool
Keera filter nii, et nool näitab ROOTORI POOLE: vasakul paremale, paremal vasakule. Kontrolli, et tihend on terve.

5
Lükka uued filtrid sisse
Mõlemad on F7: sissepuhe ja väljatõmme kasutavad sama filtrit. Lükka korralikult lõpuni, et õhk mööda ei lekiks.

6
Pane kate tagasi ja lülita sisse
Sulge uks, pane pistik tagasi ja lülita seade sisse. Valmis!

Kui tihti vahetada?
Soovitame vahetada kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Tootja nõutud miinimum on kord aastas.

Vaheta mõlemad korraga
Vaheta alati sissepuhke- ja väljatõmbefilter korraga. Ära kasuta seadet ilma filtrita.

Jäi midagi segaseks?
Võta meiega ühendust ja aitame sobiva filtri leida: filt.ee

Vana filter
Pane kilekotti ja viska olmeprügi hulka.