Vaheta filtrid ise, umbes 10 minutiga


Flexit UNI 2

2 × F7 filter
sissepuhe ja väljatõmme

335×130×113 mm
mõlema filtri mõõt


2× aastas
soovituslik vahetusintervall

1 Kus filtrid asuvad?

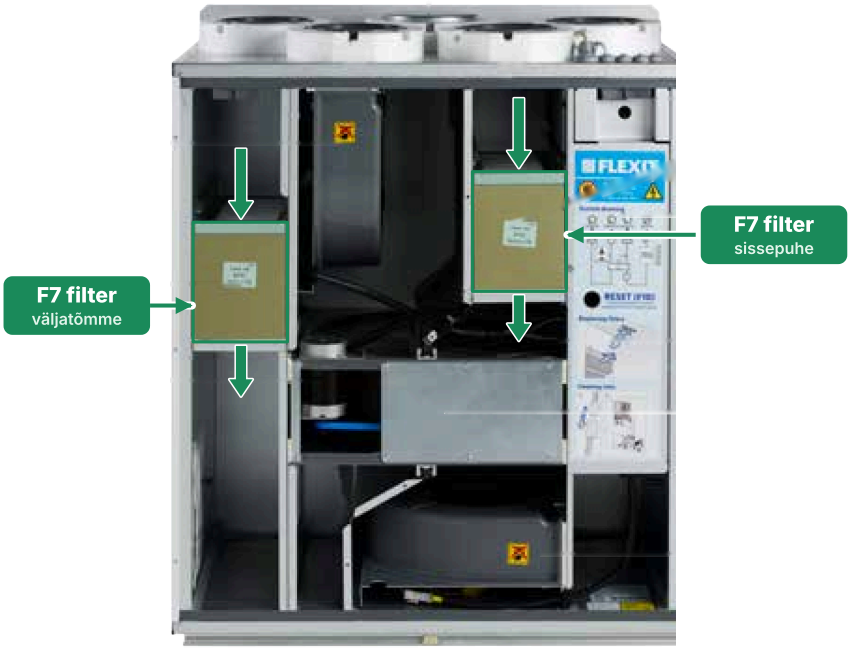

Seade eest vaadatuna, uks avatud. Joonisel on parempoolne mudel: väljatõmbefilter vasakul, sissepuhkefilter üleval paremal. Vasakpoolsel mudelil on pooled vahetuses, aga filtrid on ühesugused. Rohelised nooled näitavad õhu liikumist: ülevalt läbi filtri alla.

2 Kõige tähtsam: nool filtril

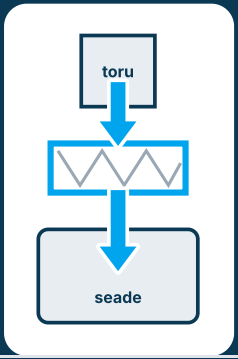

Õhk liigub selles seadmes ülevalt alla. Seega peab filtri nool näitama ALLA ↓

Mõlemad filtrid on F7 ja ühesugused, aga nool peab mõlemal näitama alla. Nool näitab, kuhu poole õhk filtrist läbi läheb. Kui filter on tagurpidi, ei puhasta see õhku korralikult.

3 Nii on õige ja nii vale



Õige
Nool näitab alla, seadme sisse



Vale
Nool näitab üles, filter tagurpidi

4 Filtrite vahetamine samm-sammult

1

Lülita seade välja

Lülita seade välja ja võta pistik seinast. Oota 2 minutit, kuni ventilaatorid on seiskunud.

2

Ava uks

Ava seadme uks.

3

Võta vanad filtrid välja

Tõmba mõlemad filtrid oma pesast välja.

4

Leia uuelt filtrilt nool

Keera filter nii, et nool näitab ALLA. Kontrolli, et tihend on terve.

5

Lükka uued filtrid sisse

Mõlemad on F7: sissepuhe ja väljatõmme kasutavad sama filtrit. Lükka korralikult lõpuni, et õhk mööda ei lekiks.

6

Sulge uks ja lülita sisse

Sulge uks, pane pistik tagasi ja lülita seade sisse. Valmis!

Kui tihti vahetada?
Soovitame vahetada kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Tootja nõutud miinimum on kord aastas.

Vaheta mõlemad korraga
Vaheta alati sissepuhke- ja väljatõmbefilter korraga. Ära kasuta seadet ilma filtrita.

Jäi midagi segaseks?
Võta meiega ühendust ja aitame sobiva filtri leida: filt.ee

Vana filter
Pane kilekotti ja viska olmeprügi hulka.