Vaheta filtrid ise, umbes 10 minutiga


Flexit UNI 4

2 × F7 filter
sissepuhe ja väljatõmme

207×459×31 mm
mõlema filtri mõõt


2× aastas
soovituslik vahetusintervall

1 Kus filtrid asuvad?

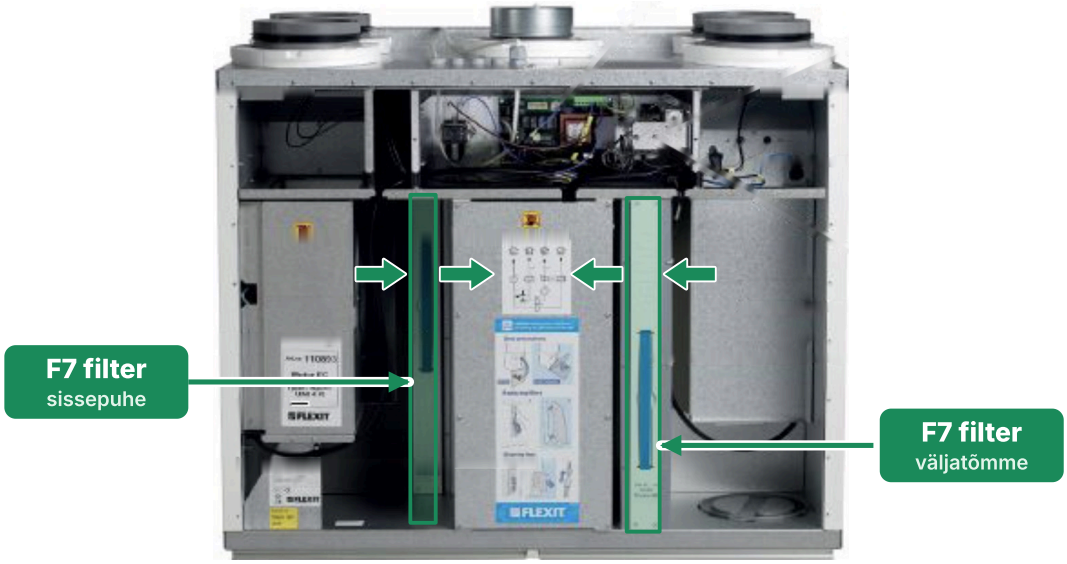

Seade eest vaadatuna, uks avatud. Joonisel on vasakpoolne mudel: sissepuhkefilter vasakul, väljatõmbefilter paremal (sinised sangad). Parempoolsel mudelil on vastupidi, aga filtrid on ühesugused. Nooled näitavad õhu liikumist rootori poole.

2 Kõige tähtsam: nool filtril

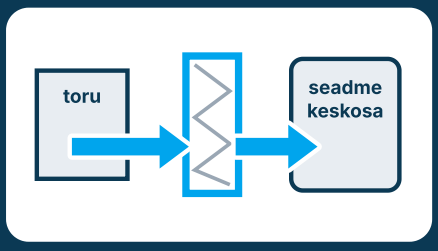

Õhk liigub filtrist rootori poole. Seega peab filtri nool näitama ROOTORI POOLE

Filtrid seisavad püsti rootori kõrval (sinise sangaga): vasakpoolse filtri nool näitab paremale, parempoolse oma vasakule. Nool näitab, kuhu poole õhk filtrist läbi läheb. Kui filter on tagurpidi, ei puhasta see õhku korralikult.

3 Nii on õige ja nii vale

väljast  keskele

Õige
Nool näitab rootori poole

väljast  keskele

Vale
Nool näitab rootorist eemale

4 Filtrite vahetamine samm-sammult

1 Lülita seade välja

Lülita küte välja ja lase ventilaatoritel 3 minutit töötada. Seejärel võta pistik seinast ja oota 2 minutit.

2 Ava uks

Ava seadme uks (vt kasutusjuhendi ptk 2 vastavalt paigaldusviisile).

3 Võta filtrikassett välja

Haara sinisest sangast ja tõmba filtrikassett välja. Lükka vana filter kassetist välja.

4 Leia uuelt filtrilt nool

Pane uus filter kassetti nii, et nool näitab ROOTORI POOLE: vasakul paremale, paremal vasakule. Lükka filtrit servast.

5 Lükka kassett tagasi

Mõlemad on F7: sissepuhe ja väljatõmme kasutavad sama filtrit. Lükka kassett korralikult lõpuni, et õhk mööda ei lekiks.

6 Sulge uks ja lülita sisse

Kontrolli, et rootor pöörleb. Sulge uks, pane pistik tagasi ja lülita sisse.

Kui tihti vahetada?
Soovitame vahetada kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Tootja nõutud miinimum on kord aastas.

Vaheta mõlemad korraga
Vaheta alati sissepuhke- ja väljatõmbefilter korraga. Ära kasuta seadet ilma filtrita.

Jäi midagi segaseks?
Võta meiega ühendust ja aitame sobiva filtri leida: filt.ee

Vana filter
Pane kilekotti ja viska olmeprügi hulka.