Замените фильтры сами примерно за 10 минут


Flexit UNI 4

2 × фильтр F7
приток и вытяжка

207×459×31 мм
размер обоих фильтров


2× в год
рекомендуемый интервал

1 Где находятся фильтры?

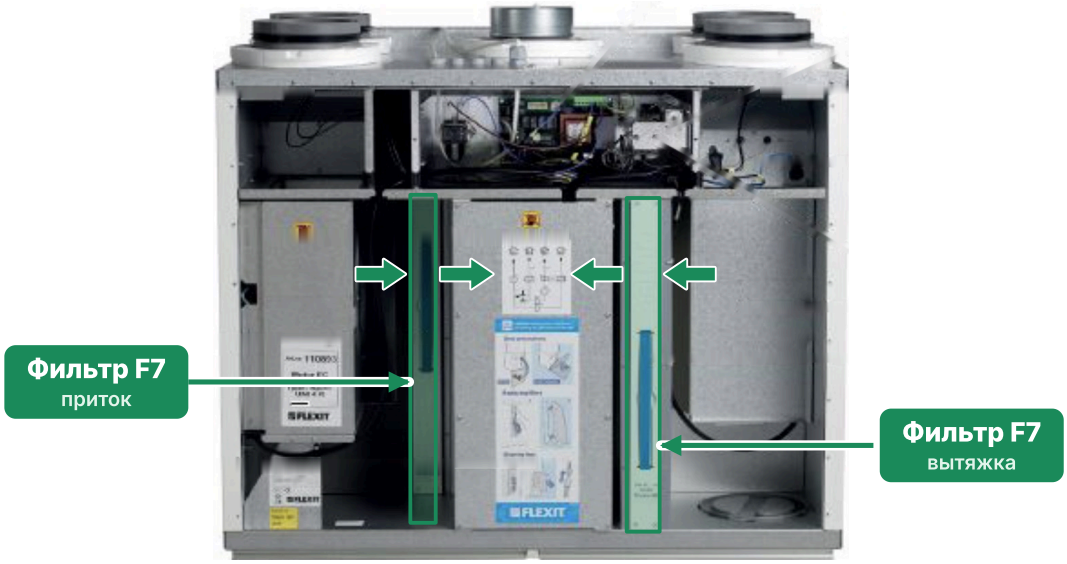

Вид спереди, дверца открыта. На рисунке левая модель: приточный фильтр слева, вытяжной справа (синие ручки). У правой модели наоборот, но фильтры одинаковые. Стрелки показывают движение воздуха к ротору.


2 Самое важное: стрелка на фильтре

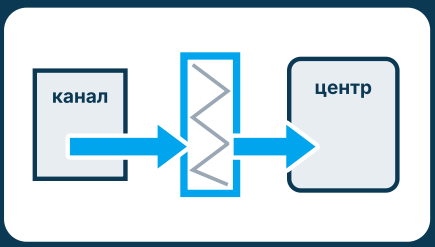


Воздух идёт через фильтр к ротору. Значит, стрелка на фильтре должна указывать К РОТОРУ

Фильтры стоят вертикально рядом с ротором (с синей ручкой): стрелка левого фильтра указывает вправо, правого — влево. Стрелка показывает, в какую сторону воздух проходит через фильтр. Перевёрнутый фильтр плохо очищает воздух.

3 Правильно и неправильно

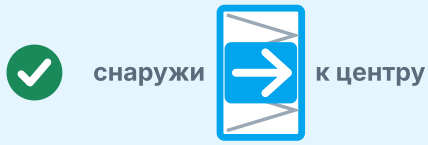

Правильно
Стрелка к ротору

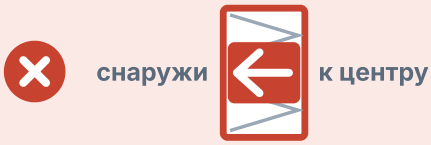

Неправильно
Стрелка от ротора

4 Замена фильтров шаг за шагом

1 Выключите установку

Выключите нагрев и дайте вентиляторам поработать 3 минуты. Затем выньте вилку из розетки и подождите 2 минуты.

2 Откройте дверцу

Откройте дверцу установки (см. гл. 2 руководства в зависимости от способа монтажа).

3 Выньте кассету фильтра

Возьмитесь за синюю ручку и вытяните кассету. Выдавите старый фильтр из кассеты.

4 Найдите стрелку на новом фильтре

Вставьте новый фильтр в кассету так, чтобы стрелка указывала К РОТОРУ: слева — вправо, справа — влево. Толкайте фильтр за край.

5 Вставьте кассету обратно

Оба фильтра F7: приток и вытяжка используют одинаковый фильтр. Вставьте кассету до упора, чтобы воздух не проходил мимо.

6 Закройте дверцу и включите

Проверьте, что ротор вращается. Закройте дверцу, вставьте вилку в розетку и включите.

Как часто менять?
Рекомендуем менять два раза в год, весной и осенью. Минимум по требованию производителя — раз в год.

Меняйте оба сразу
Всегда меняйте приточный и вытяжной фильтры одновременно. Не включайте установку без фильтра.

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать фильтр: filt.ee

Старый фильтр
Положите в пакет и выбросьте с бытовым мусором.