filt.

FILTRIVAHETUSE JUHEND

Vaheta filtrid ise, umbes 10 minutiga


Komfovent Domekt R 200 V • vasakpoolne versioon (L1)

1 × F7 filter
puhub värske õhu tuppa

1 × M5 filter
tõmbab toaõhu välja


285×130×46 mm
mõlema filtri mõõt

1 Kus filtrid asuvad?

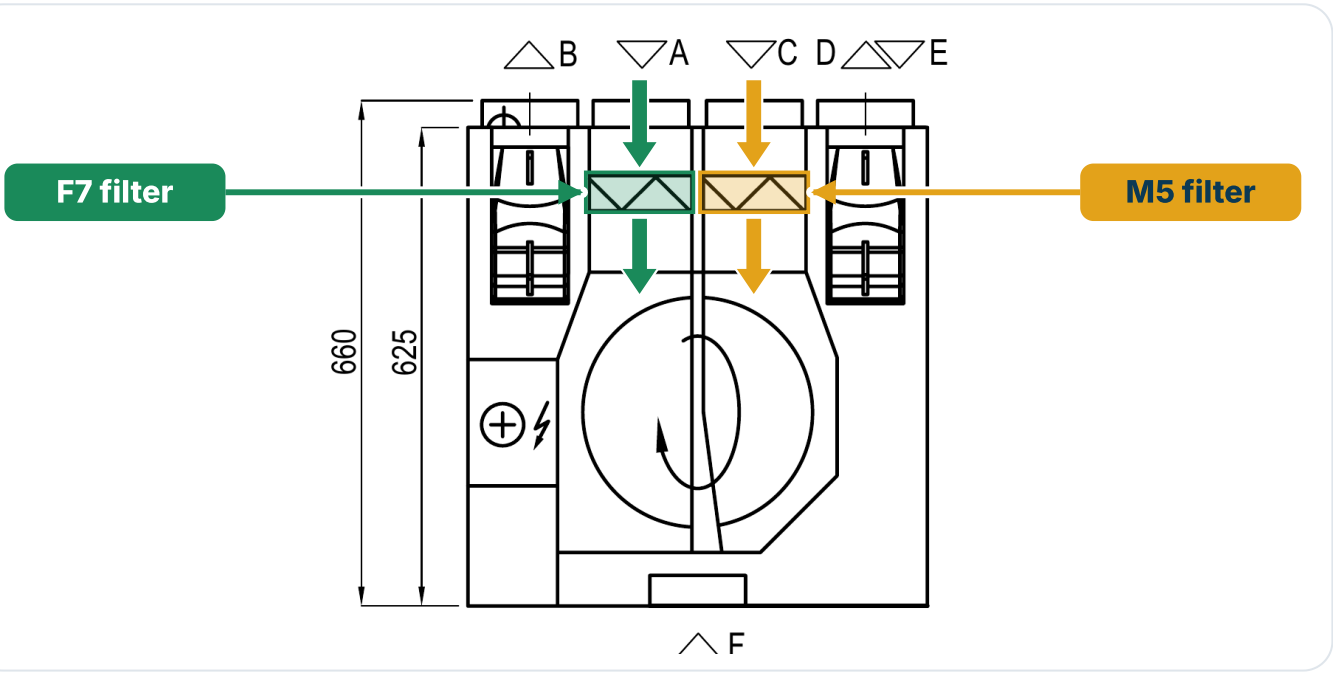

Seade eest vaadatuna, uks avatud. Värvilised nooled näitavad, kuidas õhk liigub: ülevalt torust läbi filtri alla seadmesse.

2 Kõige tähtsam: nool filtril

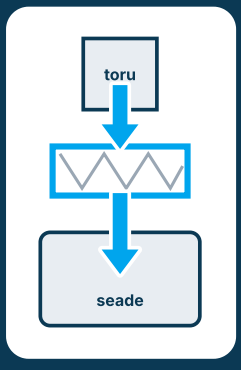

Õhk liigub selles seadmes ülevalt alla. Seega peab filtri nool näitama ALLA ↓

Igal filtril on raamil nool. Nool näitab, kuhu poole õhk filtrist läbi läheb. Kui filter on tagurpidi, ei puhasta see õhku korralikult.

Komfovent Domekt R 200 V, L1 • Joonis: tootja tehniline leht, lk 25
Filtri mõõt 285×130×46 mm

filt.

3 Nii on õige ja nii vale



Õige
Nool näitab alla, seadme sisse



Vale
Nool näitab üles, filter tagurpidi

4 Filtrite vahetamine samm-sammult

1

Lülita seade välja

Lülita seade juhtpaneelilt välja ja ühenda see vooluvõrgust lahti. Oota, kuni ventilaatorid on seiskunud.

2

Ava esiuks

Filtrid asuvad ukse taga seadme ülaosas, keskel kõrvuti.

3

Võta vanad filtrid välja

Tõmba mõlemad filtrid enda poole välja. Vasakpoolne on F7, parempoolne M5.

4

Leia uuelt filtrilt nool

Filtri raamil on nool. Keera filter nii, et nool näitab ALLA.

5

Lükka uued filtrid sisse

F7 vasakule, M5 paremale. Lükka lõpuni, nool endiselt alla.

6

Sulge uks ja lülita sisse

Kui paneel näitab filtrihoiatust, nulli see. Valmis!

Kui tihti vahetada?
Tavaliselt iga 6 kuu tagant või siis, kui juhtpaneel annab filtrihoiatuse.

Parempoolne seade (R1)?
Siis on filtrid peegelpildis: F7 paremal ja M5 vasakul. Nool näitab ikka alla.

Jäi midagi segaseks?
Võta meiega ühendust ja aitame sobiva filtri leida: filt.ee

Vana filter
Pane kilekotti ja viska olmeprügi hulka.