filt.

FILTRIVAHETUSE JUHEND

# Vaheta filtrid ise, umbes 10 minutiga


Komfovent Domekt R 900 V C6M • parempoolne versioon (R1)

**1 × F7 filter**
puhub värske õhu tuppa

**1 × M5 filter**
tõmbab toaõhu välja


**540×260×46 mm**
mõlema filtri mõõt

## 1 Kus filtrid asuvad?

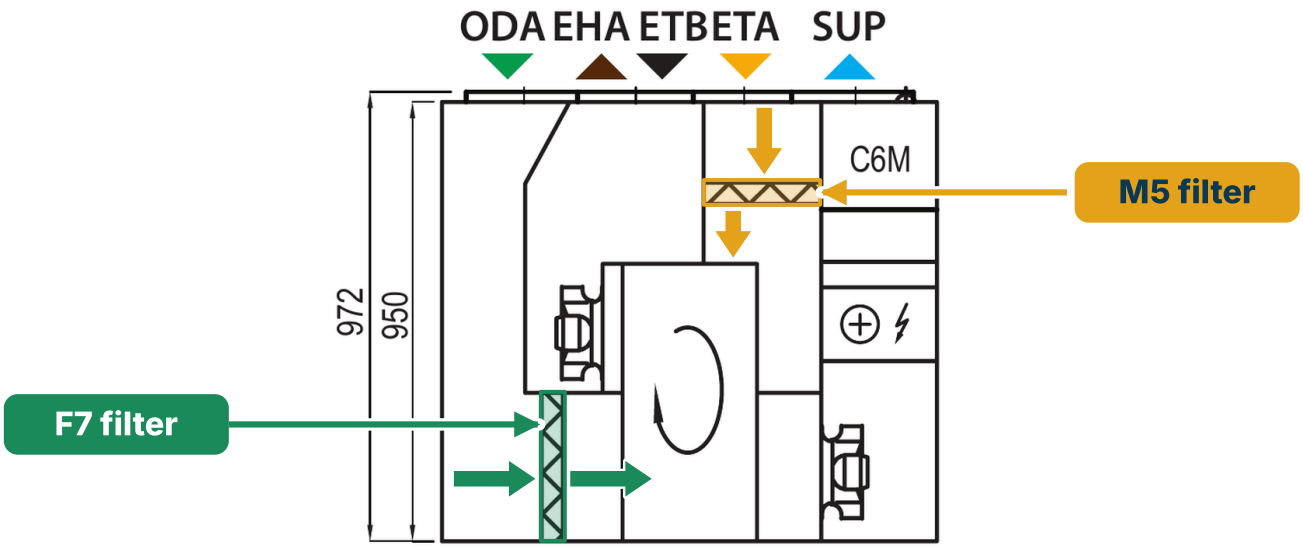


Seade eest vaadatuna, uks avatud. Värvilised nooled näitavad õhu liikumist: F7 juures vasakult rootori poole, M5 juures ülevalt (ETA) alla rootori poole.

## 2 Kõige tähtsam: nool filtril

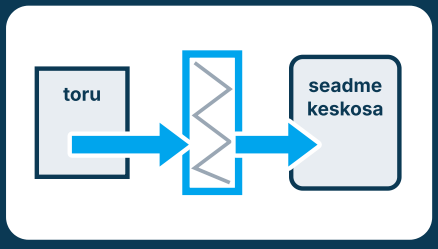


### Õhk liigub seadme keskele. Seega peab filtri nool näitama SEADME KESKELE

Igal filtril on raamil nool. Nool näitab, kuhu poole õhk filtrist läbi läheb: ühendusest eemale, rootori poole (joonisel ring noolega). Kui filter on tagurpidi, ei puhasta see õhku korralikult.

## 3 Nii on õige ja nii vale

väljast  keskele

**Õige**
Nool näitab seadme keskele

väljast  keskele

**Vale**
Nool näitab ühenduse poole

## 4 Filtrite vahetamine samm-sammult

### 1 Lülita seade välja
Lülita seade juhtpaneelilt välja ja ühenda see vooluvõrgust lahti. Oota, kuni ventilaatorid on seiskunud.

### 2 Ava esiuks
Filtrid asuvad ukse taga.

### 3 Võta vanad filtrid välja
F7 asub all vasakul (püsti), M5 üleval paremal (lapiti). Tõmba mõlemad enda poole välja.

### 4 Leia uuelt filtrilt nool
Filtri raamil on nool. Keera filter nii, et nool näitab SEADME KESKELE.

### 5 Lükka uued filtrid sisse
F7 alla vasakule, M5 üles paremale. Lükka lõpuni, nool endiselt keskele.

### 6 Sulge uks ja lülita sisse
Kui paneel näitab filtrihoiatust, nulli see. Valmis!

**Kui tihti vahetada?**
Tavaliselt iga 6 kuu tagant või siis, kui juhtpaneel annab filtrihoiatuse.

**Vasakpoolne seade (L1)?**
Siis on filtrid peegelpildis. Nool näitab ikka seadme keskele.

**Jäi midagi segaseks?**
Võta meiega ühendust ja aitame sobiva filtri leida: filt.ee

**Vana filter**
Pane kilekotti ja viska olmeprügi hulka.