Замените фильтры сами примерно за 10 минут


Flexit Nordic S4

2 × фильтр F7
приток и вытяжка

365×247×31 мм
размер обоих фильтров


2× в год
рекомендуемый интервал

1 Где находятся фильтры?

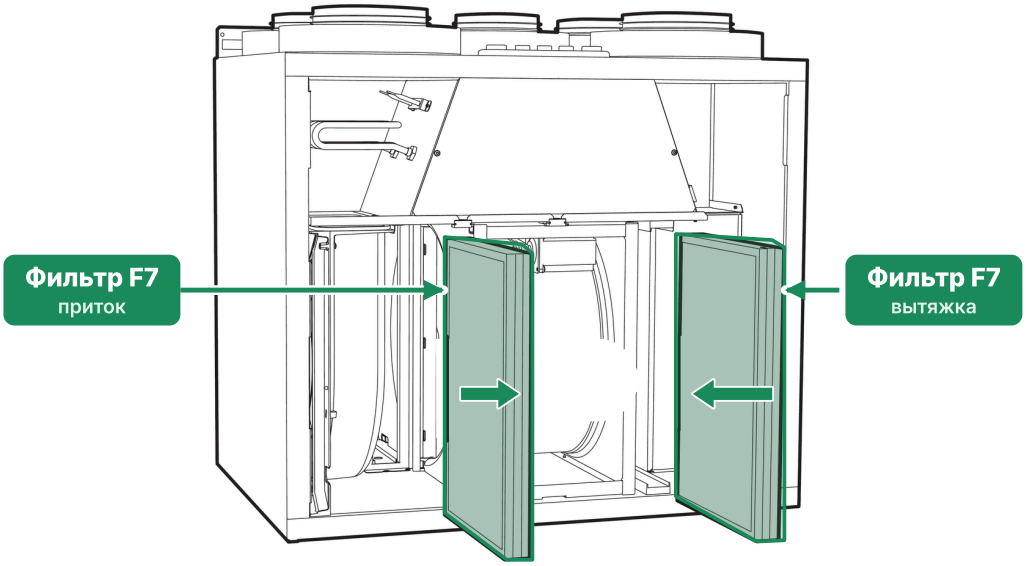

Фильтры стоят вертикально рядом с ротором и вытягиваются вперёд. На рисунке левая модель: приток слева, вытяжка справа. У правой модели наоборот, но фильтры одинаковые. Зелёные стрелки показывают, куда должна указывать стрелка фильтра: к ротору.


2 Самое важное: стрелка на фильтре

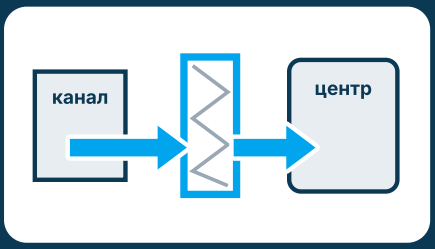


Воздух идёт через фильтр к ротору. Значит, стрелка на фильтре должна указывать К РОТОРУ

Фильтры стоят вертикально рядом с ротором: стрелка левого фильтра указывает вправо, правого — влево. Стрелка показывает, в какую сторону воздух проходит через фильтр. Перевёрнутый фильтр плохо очищает воздух.

3 Правильно и неправильно

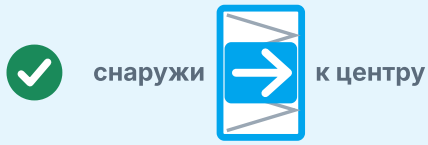

Правильно
Стрелка к ротору

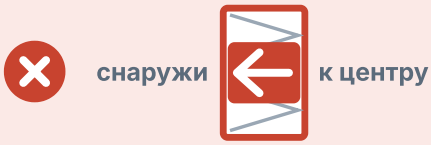

Неправильно
Стрелка от ротора

4 Замена фильтров шаг за шагом

1 Выключите установку

Выключите нагрев и дайте вентиляторам поработать 3 минуты. Затем выньте вилку из розетки и подождите 2 минуты.

2 Откройте дверцу

Поверните винт замка на 90°, поднимите ручку замка и откройте дверцу.

3 Выньте старые фильтры

Снимите крышку фильтрового отсека, если она есть. Возьмитесь за ручку и вытяните фильтр вперёд.

4 Найдите стрелку на новом фильтре

Поверните фильтр так, чтобы стрелка указывала К РОТОРУ: слева — вправо, справа — влево. Проверьте, что уплотнитель цел.

5 Вставьте новые фильтры

Оба фильтра F7: приток и вытяжка используют одинаковый фильтр. Вставьте до упора, чтобы воздух не проходил мимо.

6 Поставьте крышку на место и включите

Закройте дверцу, вставьте вилку в розетку и включите установку. Готово!

Как часто менять?
Рекомендуем менять два раза в год, весной и осенью. Минимум по требованию производителя — раз в год.

Меняйте оба сразу
Всегда меняйте приточный и вытяжной фильтры одновременно. Не включайте установку без фильтра.

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать фильтр: filt.ee

Старый фильтр
Положите в пакет и выбросьте с бытовым мусором.