ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРОВ

Замените фильтры сами примерно за 10 минут


Komfovent Domekt R 400 F (REGO 400 P) • правое исполнение (R1)

1 × фильтр F7
подаёт свежий воздух в дом

1 × фильтр M5
вытягивает воздух из помещений


278×258×46 мм
размер обоих фильтров

1 Где находятся фильтры?

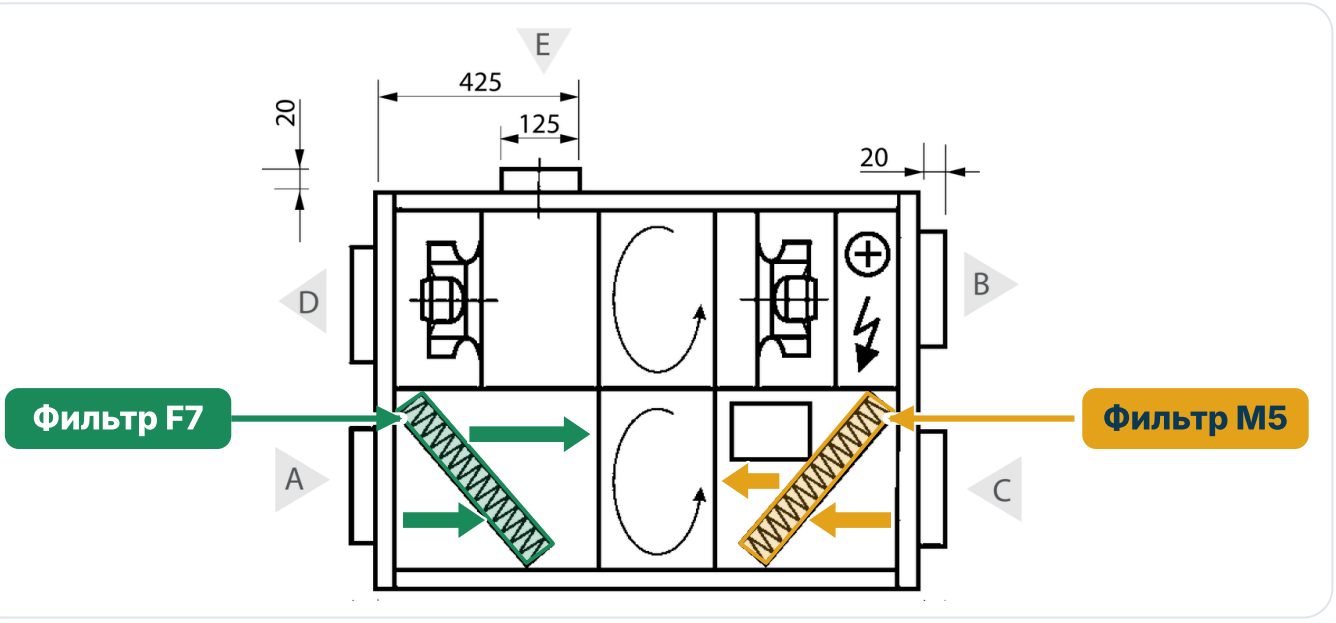

Вид со стороны сервисного люка. Патрубки обозначены буквами: A = ODA, B = SUP, C = ETA, D = EHA, E = ETB. Стрелки показывают движение воздуха: у F7 от патрубка A к ротору, у M5 от патрубка C к ротору.

2 Самое важное: стрелка на фильтре

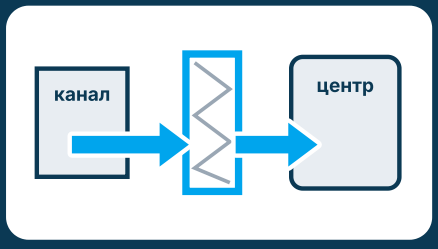

Воздух идёт к центру установки. Значит, стрелка на фильтре должна указывать К ЦЕНТРУ УСТАНОВКИ

На рамке каждого фильтра есть стрелка. Она показывает, в какую сторону воздух проходит через фильтр: от патрубка, к ротору (круг со стрелкой на рисунке). Перевёрнутый фильтр плохо очищает воздух.

3 Правильно и неправильно

снаружи  к центру

Правильно
Стрелка к центру установки

снаружи  к центру

Неправильно
Стрелка к патрубку

4 Замена фильтров шаг за шагом

1
Выключите установку
Выключите установку с пульта и отключите её от сети. Подождите, пока вентиляторы остановятся.

2
Откройте сервисный люк
Откройте сервисный люк установки (крышку со стороны обслуживания), чтобы добраться до фильтров.

3
Выньте старые фильтры
Фильтры внизу, каждый в своём конце под углом: F7 слева (сторона A), M5 справа (сторона C). Вытяните оба.

4
Найдите стрелку на новом фильтре
На рамке фильтра есть стрелка. Поверните фильтр так, чтобы стрелка указывала К ЦЕНТРУ УСТАНОВКИ.

5
Вставьте новые фильтры
F7 слева (сторона A), M5 справа (сторона C). Вставьте до упора, стрелка по-прежнему к центру.

6
Закройте люк и включите
Если на панели есть предупреждение о фильтре, сбросьте его. Готово!

Как часто менять?
Обычно каждые 6 месяцев или когда пульт выдаёт предупреждение о фильтре.

Левая установка (L1)?
Тогда фильтры расположены зеркально. Стрелка всё равно к центру установки.

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать фильтр: filt.ee

Старый фильтр
Положите в пакет и выбросьте с бытовым мусором.