filt.

FILTRIVAHETUSE JUHEND

Vaheta filtrid ise, umbes 10 minutiga


Vallox 100 | 120 (Ilmava)

1 × F7 filter
400×135×28 mm, sissepuhe

2 × G4 kangas
2 × 410×165


2× aastas
soovituslik vahetusintervall

1 Kus filtrid asuvad?

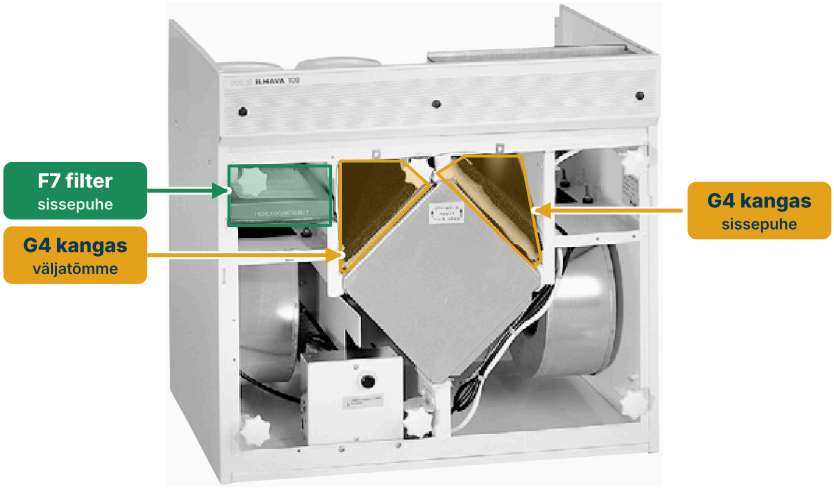

Seade eest vaadatuna, esikate eemaldatud. Sissepuhke G4-kangas on soojusvaheti ülemisel paremal küljel, väljatõmbe G4-kangas ülemisel vasakul küljel. F7 filter on vasakul üleval sahtlis, sissepuhkeventilaatori kohal: õhk liigub läbi selle alla ventilaatorisse. Joonisel on parempoolne mudel (R). Vasakpoolsel mudelil (L) on kõik peegelpildis, filtrid on samad. Vanas juhendis on jämefiltrid EU1/EU3, filt.ee komplektis on nende asemel parem G4.

2 Kõige tähtsam: nool F7 filtril

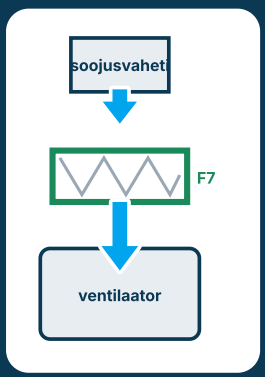

F7 filter on soojusvaheti järel. Nool peab näitama VENTILAATORI POOLE

Välisõhk läheb läbi G4-kanga, siis läbi soojusvaheti ja alles seejärel läbi F7 filtri sissepuhkeventilaatorisse. Nool näitab soojusvahetist eemale. Kontrolli enne vana filtri väljavõtmist, kuhu selle nool näitab: uus pane samamoodi.

3 Nii on õige ja nii vale



Õige
F7 nool näitab soojusvahetist eemale



Vale
Nool vastupidi, filter tagurpidi

4 Filtrite vahetamine samm-sammult

1

Lülita seade välja

Võta pistik seinast. Uksel on ka turvalüliti, aga vool peab enne hooldust kindlasti väljas olema.

2

Ava uks

Eemalda seadme esikate. Ust avades lülitab turvalüliti seadme välja.

3

Võta vanad filtrid välja

Tõmba F7 filter sahtlist välja. Võta soojusvaheti pealt välja mõlemad jämefiltrid. Vaata enne, kuhu vana F7 filtri nool näitab.

4

Leia uuelt F7 filtrilt nool

Keera F7 filter nii, et nool näitab **SOOJUSVAHETIST EEMALE**. Kontrolli, et tihend on terve.

5

Pane uued filtrid paika

Pane uued G4-kangad sile ja kortsudeta soojusvaheti ülemistele külgedele. Lükka F7 filter lõpuni sahtlisse, nool alla ventilaatori poole.

6

Sulge uks ja lülita sisse

Sulge uks korralikult (turvalüliti peab sulguma), pane pistik tagasi ja nulli juhtpaneelil hooldusmeeldetuletus. Valmis!

Kui tihti vahetada?
Soovitame vahetada kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Tootja nõutud miinimum on kord aastas.

Vaheta kõik kolm korraga
Komplektis on F7 filter ja kaks G4-kangast. Vaheta alati kõik korraga. Ära kasuta seadet ilma filtriteta.

Jäi midagi segaseks?
Võta meiega ühendust ja aitame sobiva filtri leida: filt.ee

Vana filter
Pane kilekotti ja viska olmeprügi hulka.

Vallox 100 | 120 (Ilmava) • Joonis: Vallox Ilmava 100/120 kasutusjuhend (1993–), lk 8
F7 400×135×28 mm • G4 2 × 410×165 mm

filt.