ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРОВ

Замените фильтры сами примерно за 10 минут


Vallox 101 MC | MV


1 × фильтр F7
350×220×48 мм, приток

2 × ткань G4
350×220 + 335×170

2× в год
рекомендуемый интервал

1 Где находятся фильтры?

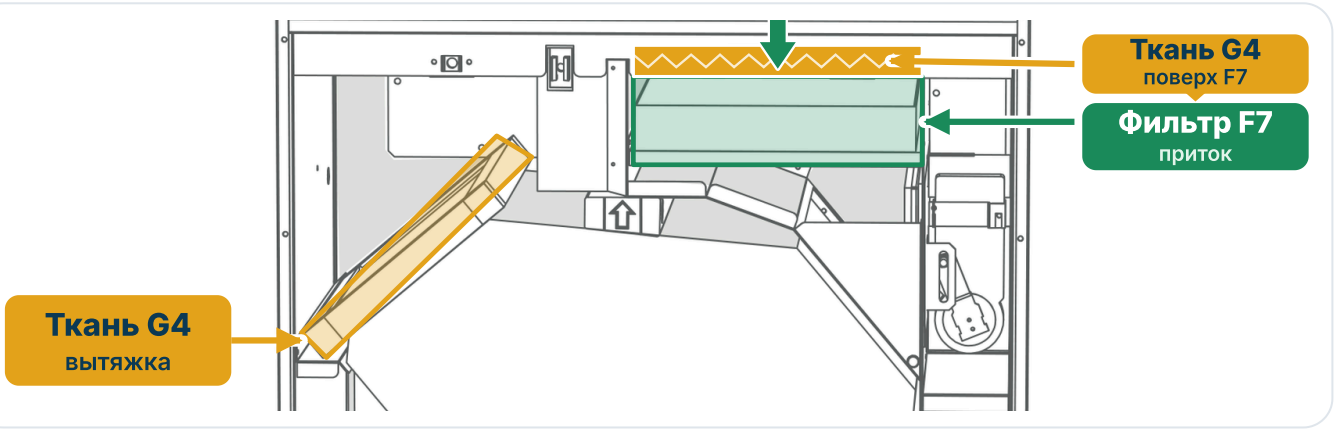




Ткань G4 кладётся поверх фильтра F7

Положите новую ткань ровно, без складок, на ту сторону фильтра F7, откуда поступает воздух (жёлтая полоса на рисунке). Затем вставьте фильтр F7 вместе с тканью на место.

Вид спереди, дверца снята. Зелёный: фильтр F7, жёлтая полоса на нём — приточная ткань G4. Отдельный жёлтый: вытяжная ткань G4. На рисунке правая модель (R), у левой (L) всё зеркально.

2 Самое важное: стрелка на фильтре F7

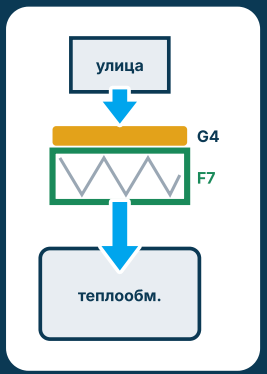

Наружный воздух поступает сверху и идёт вниз.
Стрелка на фильтре F7 должна указывать ВНИЗ ↓

Воздух сначала проходит через ткань G4, затем через фильтр F7 и дальше вниз в теплообменник. Стрелка показывает, в какую сторону воздух проходит через фильтр. Перевёрнутый фильтр плохо очищает воздух.

3 Правильно и неправильно



Правильно
Стрелка F7 вниз, внутрь установки, ткань сверху



Неправильно
Стрелка наоборот, фильтр перевёрнут

4 Замена фильтров шаг за шагом

1 Выключите установку

Выньте вилку из розетки. На дверце есть защитный выключатель, но перед обслуживанием питание обязательно должно быть отключено.

2 Откройте дверцу

Открутите барашковые винты на дверце и снимите её. Осторожно, дверца тяжёлая!

3 Выньте старые фильтры

Вытяните фильтр F7 вместе с тканью G4 на нём, затем вытяжную ткань G4. Сначала посмотрите, куда указывает стрелка старого F7.

4 Найдите стрелку на новом фильтре F7

Поверните фильтр F7 так, чтобы стрелка указывала **ВНИЗ, ВНУТРЬ УСТАНОВКИ**. Проверьте, что уплотнитель цел.

5 Установите новые фильтры

Положите новую ткань G4 ровно, без складок, поверх фильтра F7 (со стороны входа воздуха) и вставьте F7 до упора. Установите вытяжную ткань G4 на место.

6 Закройте дверцу и включите

Плотно закройте дверцу (защитный выключатель должен замкнуться), вставьте вилку и сбросьте напоминание об обслуживании на пульте. Готово!

Как часто менять?
Рекомендуем менять два раза в год, весной и осенью. Минимум по требованию производителя — раз в год.

Меняйте все три сразу
В комплекте фильтр F7 и две ткани G4. Всегда меняйте всё сразу. Не включайте установку без фильтров.

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать фильтр: filt.ee

Старый фильтр
Положите в пакет и выбросьте с бытовым мусором.