filt.

FILTRIVAHETUSE JUHEND

Vaheta filtrid ise, umbes 10 minutiga


Vallox 121 SE | MC


1 × F7 filter
398×288×30 mm, sissepuhe

2 × G4 kangas
544×183 + 433×277

2× aastas
soovituslik vahetusintervall

1 Kus filtrid asuvad?

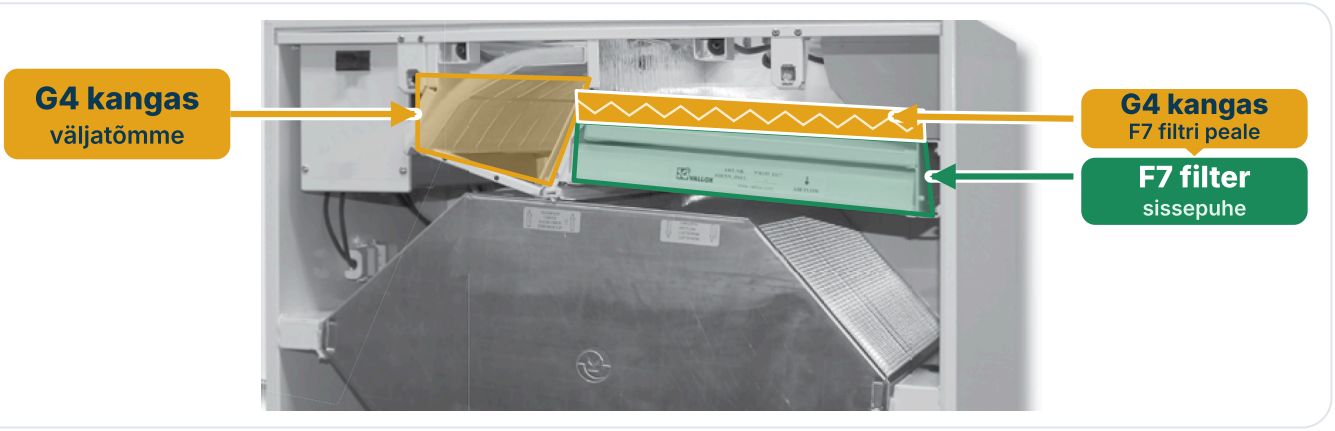




G4 kangas käib F7 filtri peale

Aseta uus kangas sile ja kortsudeta F7 filtri sellele küljele, kust õhk tuleb (joonisel kollane triip). Seejärel lükka F7 filter koos kangaga oma kohale.

Seade eest vaadatuna, uks eemaldatud. Roheline: F7 filter, kollane triip selle peal: sissepuhke G4 kangas. Kollane eraldi: väljatõmbe G4 kangas. Joonisel on parempoolne mudel (R), vasakpoolsel (L) on kõik peegelpildis.

2 Kõige tähtsam: nool F7 filtril

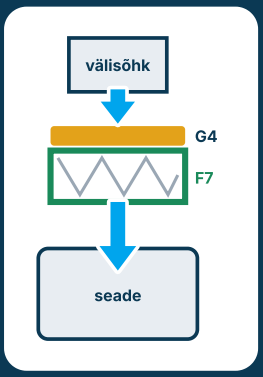

G4-kangas on F7 filtri peal. F7 filtri nool peab näitama KANGAST EEMALE

Õhk läheb kõigepealt läbi G4-kanga ja siis läbi F7 filtri. Seega näitab õige nool kangast eemale, seadme sisse. Kontrolli enne vana filtri väljavõtmist, kuhu selle nool näitab: uus pane samamoodi.

3 Nii on õige ja nii vale



Õige
F7 nool näitab kangast eemale, seadme sisse, kangas peal



Vale
Nool vastupidi, filter tagurpidi

4 Filtrite vahetamine samm-sammult

1

Lülita seade välja
Võta pistik seinast. Uksel on ka turvalüliti, aga vool peab enne hooldust kindlasti väljas olema.

2

Ava uks
Ava seadme uks. Uksel olev turvalüliti lülitab seadme välja.

3

Võta vanad filtrid välja
Tõmba välja F7 filter koos selle peal oleva G4-kangaga ja seejärel väljatõmbe G4-kangas. Vaata enne, kuhu vana F7 filtri nool näitab.

4

Leia uuelt F7 filtrilt nool
Keera F7 filter nii, et nool näitab **KANGAST EEMALE, SEADME SISSE**. Kontrolli, et tihend on terve.

5

Pane uued filtrid paika
Pane uus G4-kangas sile ja kortsudeta F7 filtri peale (õhu pealevoolu poolele) ja lükka F7 lõpuni sisse. Pane väljatõmbe G4-kangas oma kohale.

6

Sulge uks ja lülita sisse
Sulge uks korralikult (turvalüliti peab sulguma), pane pistik tagasi ja nulli juhtpaneelil hooldusmeeldetuletus. Valmis!

Kui tihti vahetada?
Soovitame vahetada kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Tootja nõutud miinimum on kord aastas.

Vaheta kõik kolm korraga
Komplektis on F7 filter ja kaks G4-kangast. Vaheta alati kõik korraga. Ära kasuta seadet ilma filtriteta.

Jäi midagi segaseks?
Võta meiega ühendust ja aitame sobiva filtri leida: filt.ee

Vana filter
Pane kilekotti ja viska olmeprügi hulka.

Vallox 121 SE | MC • Joonis: Vallox 121 SE kasutusjuhend, lk 1
F7 398×288×30 mm • G4 544×183 + 433×277 mm

filt.