filt.

FILTRIVAHETUSE JUHEND

Vaheta filtrid ise, umbes 10 minutiga


Vallox 180 SE | 200 SE

1 × F7 filter
550×240×30 mm, sissepuhe

2 × G4 kangas
2 × 645×241


2× aastas
soovituslik vahetusintervall

1 Kus filtrid asuvad?

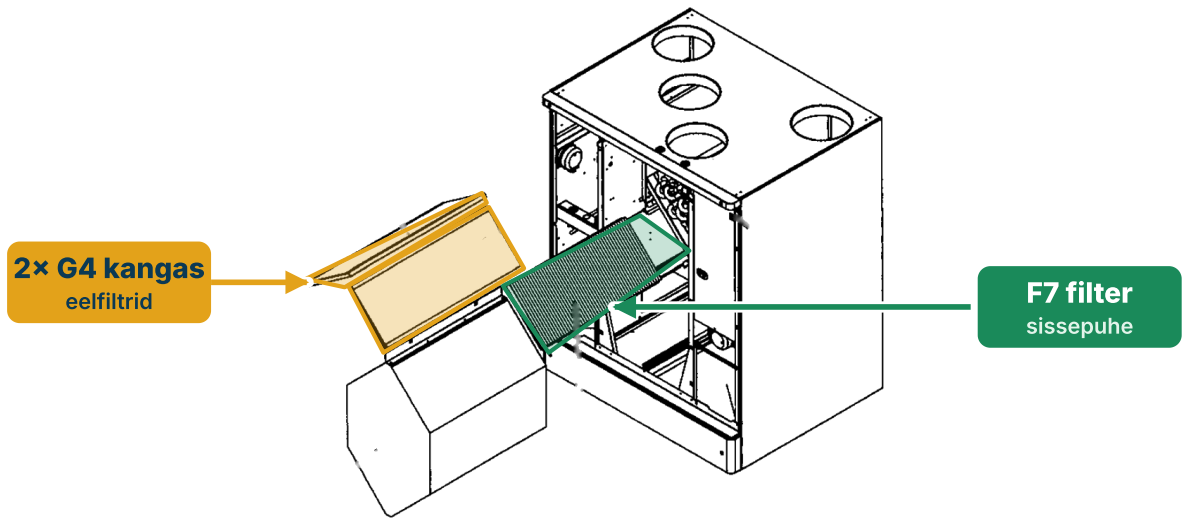

Seadmest välja tõmmatud filtrid ja soojusvaheti (ülemise ukse taga). Kollane: kaks G4-kangast. Roheline: F7 filter. Joonisel on vasakpoolne mudel (L). Parempoolsel mudelil (R) on kõik peegelpildis, filtrid on samad.

2 Kõige tähtsam: nool F7 filtril

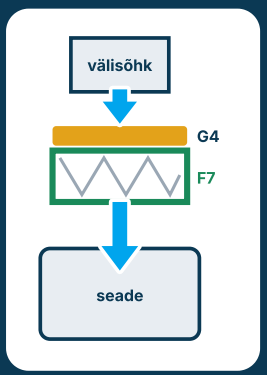

Pane F7 filter samamoodi nagu vana. Nool peab näitama SAMAS SUUNAS

Enne vana filtri väljavõtmist vaata, kuhu selle raamil olev nool näitab, või tee telefoniga pilt. Nool näitab õhu liikumise suunda: G4-kangast eemale, seadme sisse. Tagurpidi filter ei puhasta õhku korralikult.

3 Nii on õige ja nii vale



Õige
F7 nool näitab samas suunas nagu vanal



Vale
Nool vastupidi, filter tagurpidi

4 Filtrite vahetamine samm-sammult

1 Lülita seade välja

Võta pistik seinast. Uksel on ka turvalüliti, aga vool peab enne hooldust kindlasti väljas olema.

2 Ava uks

Ava seadme ülemine uks. Uksel olev turvalüliti lülitab seadme välja.

3 Võta vanad filtrid välja

Võta välja mõlemad G4-kangad koos raamidega ja F7 filter. Vaata enne, kuhu vana F7 filtri nool näitab.

4 Leia uuelt F7 filtrilt nool

Keera F7 filter nii, et nool näitab **SAMAS SUUNAS NAGU VANAL**. Kontrolli, et tihend on terve.

5 Pane uued filtrid paika

Pane uued G4-kangad sile ja kortsudeta raamidesse ja lükka need oma kohale. Lükka F7 filter lõpuni sisse.

6 Sulge uks ja lülita sisse

Sulge uks korralikult (turvalüliti peab sulguma), pane pistik tagasi ja nulli juhtpaneelil hooldusmeeldetuletus. Valmis!

Kui tihti vahetada?
Soovitame vahetada kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Tootja nõutud miinimum on kord aastas.

Vaheta kõik kolm korraga
Komplektis on F7 filter ja kaks G4-kangast. Vaheta alati kõik korraga. Ära kasuta seadet ilma filtriteta.

Jäi midagi segaseks?
Võta meiega ühendust ja aitame sobiva filtri leida: filt.ee

Vana filter
Pane kilekotti ja viska olmeprügi hulka.